
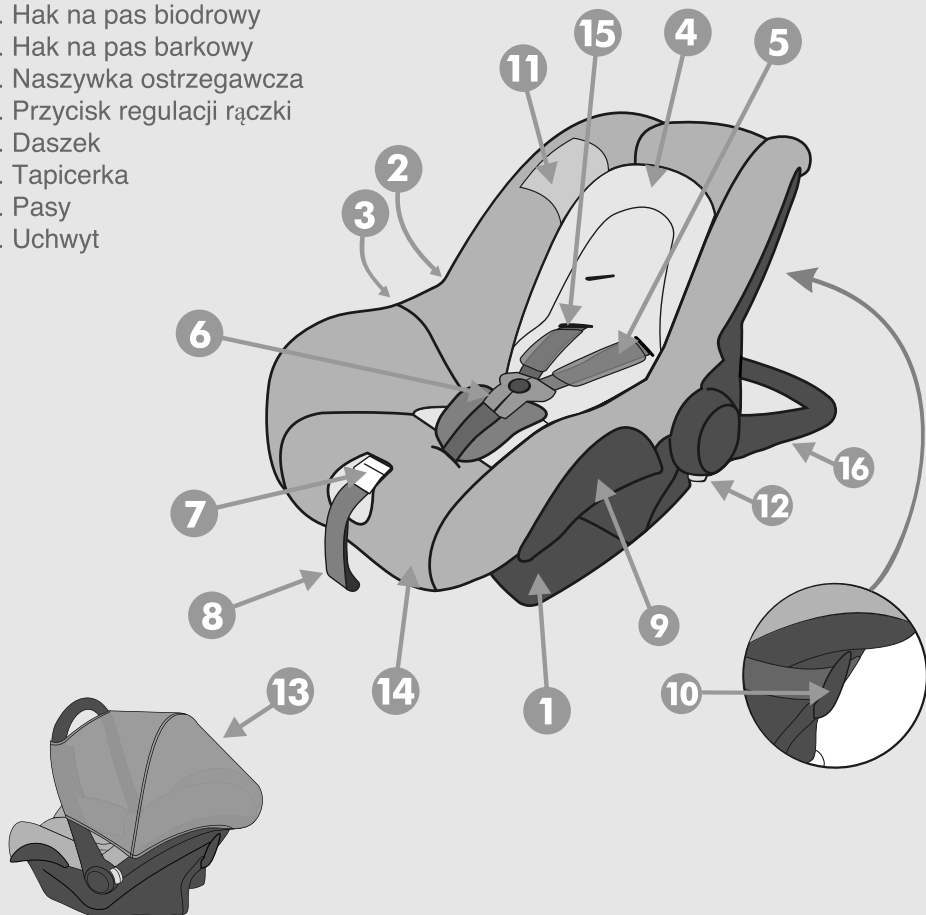
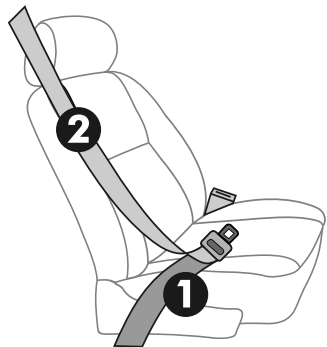
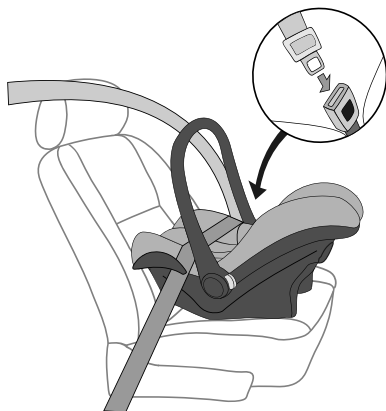
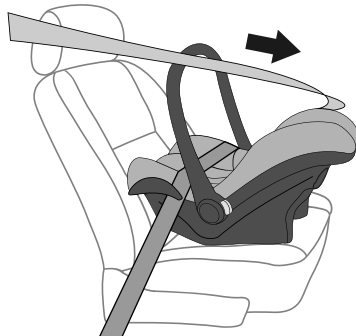
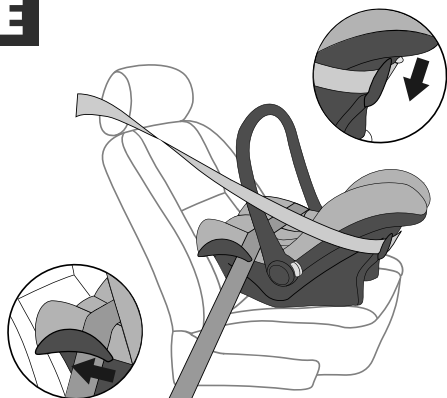
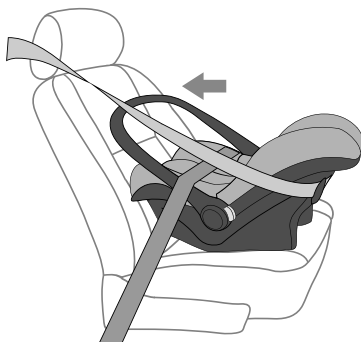
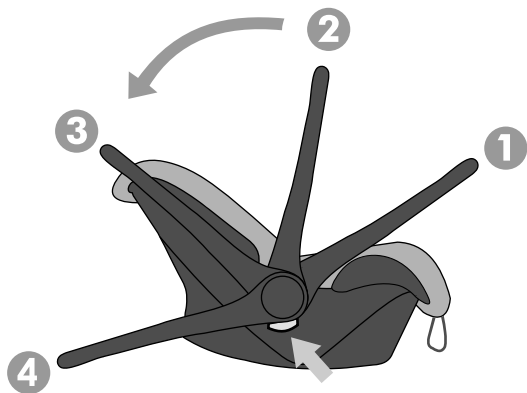
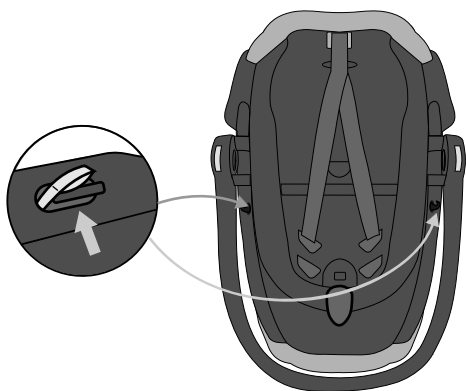


Fotelik samochodowy Berber Carlo 0-11kg

1. Skorupa
2. Nalepka informacyjna
3. Instrukcja obsługi
4. Wkładka wypełniająca
5. Ostonki na barki
6. Klamra
7. Przycisk regulacji
8. Pas przyciągający
9. Hak na pas biodrowy
10. Hak na pas barkowy
11. Naszywka ostrzegawcza
12. Przycisk regulacji rączki
13. Daszek
14. Tapicerka
15. Pasy
16. Uchwyt

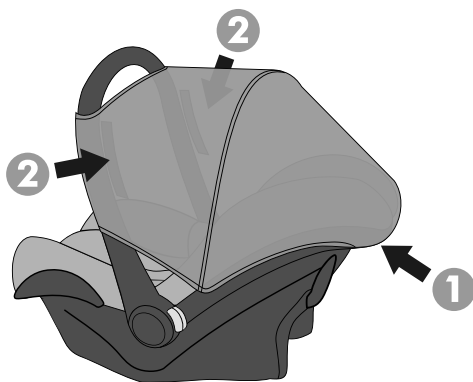

A**B****C****D****E****F**

G**H****I**

Szanowni Rodzice!

Gratulujemy Państwu zakupu fotelika Berber Carlo.

Fotelik Berber Carlo spełnia najsurowsze normy ECE R44/04 i jest odpowiedni dla dzieci o wadze od 0 do 11 kg.

Fotelik Berber Carlo zapewnia maksymalne bezpieczeństwo tylko wówczas, gdy używany jest zgodnie z instrukcją.

Ważne!!!

- Fotelik samochodowy Berber Carlo może zapewnić optymalne bezpieczeństwo tylko wówczas, gdy będzie stosowany zgodnie z przepisami.
- Fotelik samochodowy Berber Carlo może być stosowany na przednim lub tylnym siedzeniu pasażera, lecz zawsze tyłem do kierunku jazdy.
- NIE stosować fotelika na siedzeniu pasażera, które jest wyposażone w poduszkę powietrzną, może to stwarzać zagrożenie dla życia dziecka!
- Przy stosowaniu fotelika samochodowego Berber Carlo składane tylne siedzenie pasażera musi być zawsze unieruchomione.
- Fotelik powinien być zawsze przypięty pasami samochodowymi nawet wtedy, gdy nie przewozi się w nim dziecka.
- Stanowczo odradzamy używanie produktu nabytego z drugiej ręki. Nie będziecie Państwo wówczas nigdy pewni, czy fotelik nie brał udziału w wypadku lub nie został uszkodzony w inny sposób.
- Należy upewnić się czy na tylnym siedzeniu samochodu nie leżą luzem przedmioty, które przy hamowaniu mogą zranić dziecko.
- Fotelik po wypadku może nie zapewniać bezpieczeństwa z powodu niewidocznych bezpośrednio uszkodzeń, dlatego też należy go wymienić.

I. Umieszczenie dziecka w foteliku samochodowym Berber Carlo (rys. A-F)

1. Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki w foteliku, także przy używaniu fotelika poza samochodem.

- Naciskając czerwony przycisk, odpiąć sprzączkę pasa fotelika.
- Umieścić dziecko w foteliku Berber Carlo, zapiąć pas dziecka i wyregulować jego stopień napięcia.
- Upewnij się, czy dziecko leży prawidłowo w Foteliku Berber Carlo i czy jego plecki przylegają do oparcia.
- Szelki muszą przylegać płasko przebiegając nad ramionami dziecka.
- Należy złączyć z sobą plastikowe języczki obu szelek.
- Następnie włożyć plastikowe języczki w kłamrę, głośny trzask oznacza, że została ona zamknięta.
- Pociągnij środkową szelkę z przodu fotelika tak, aby dziecko zostało unieruchomione przez szelki fotelika (system pasów).

2. Nastawianie szelek.

Długość szelek (system pasów) powinna zostać dopasowana do Twojego dziecka. Szelki trzeba przeprowadzić przez szczeliny znajdujące się najbliżej ramion dziecka.

Nastawianie szelek (systemu pasów) odbywa się następująco :

a) Luzowanie

- Przyciśnij przycisk regulujący z przodu skorupy.
- Jednocześnie pociągnij do siebie obie szelki.

b) Zaciskanie

- Ściągnij środkowy pas z przodu skorupy dopóki szelki nie zaczną ściśle przylegać do ciała dziecka.

3. Poduszka z wkładką korekcyjną

Fotelik Berber Carlo posiada dającą się wyjmować wkładkę wypełniającą dla niemowląt. Dopasowuje ona pozycję leżenia i podtrzymuje główkę dziecka.

Wkładkę wypełniającą można stosować dłużej, jeśli usunie się wypełnienie z gąbki. Należy usunąć wkładkę korekcyjną poprzez rozłożenie bocznych elementów gazy, a następnie wsunąć boczne elementy do środka. Proponujemy korzystać z wkładki wypełniającej do ok. 5 miesiąca życia.

II. Montaż fotelika Berber Carlo w samochodzie

Przy montażu fotelika w samochodzie należy uważać na następujące działania.

- NIGDY nie stosować fotelika samochodowego Berber Carlo na siedzeniach samochodów wyposażonych w poduszkę powietrzną.
Grozi to śmiercią dziecka lub jego ciężkimi obrażeniami.
- Instalować fotelik na siedzeniu pasażera zawsze tyłem do kierunku jazdy, natomiast uchwyt fotelika powinien być zawsze ustawiony pochyle (rys. G-1).
- Przednie siedzenie pasażera umieścić jak najdalej wysunięte do tyłu.
- Wyciągnąć maksymalnie pas samochodowy i przełożyć jego część biodrową przez górne szczeliny na pas biodrowy (rys.C).
- Zapiąć klamrę bezpieczeństwa pasów samochodowych.
- Część piersiową pasa samochodowego przekładamy przez szczeliny na pas piersiowy, znajdujące się z tyłu korpusu fotelika (rys.D).
- Ustawić uchwyt fotelika w pozycji zabezpieczającej.
- Fotelik samochodowy Berber Carlo jest teraz poprawnie zamontowany.

III. Regulacja uchwyty

Należy jednocześnie przycisnąć dwa przyciski po obu stronach uchwyty i przesunąć uchwyt w przód lub w tył, zależnie od potrzeb. Przyciski same znajdują się w pozycji początkowej, gdy znalezione zostanie prawidłowe położenie.

Uchwyt posiada cztery pozycje (rys. G).

1. Pozycja w samochodzie.
2. Pozycja do niesienia.
3. Pozycja do spania / Pozycja do kołysania.
4. Pozycja siedząca – leżaczek.

Do ustawienia żądanej pozycji należy:

- Nacisnąć jednocześnie obiema rękami dwa błękitne przyciski do regulacji uchwytu fotelika (rys. G).
- Przesunąć uchwyt do żądanej pozycji, dopóki nie będzie słyszalny wyraźny odgłos zatrząskiwania "Click" .

IV. Czyszczenie Fotelika Berber Carlo

1. Czyszczenie i konserwacja

- Skorupę fotelika Berber Carlo można czyścić ciepłą wodą z mydłem.
- Tapicerkę można prać ręcznie w temperaturze poniżej 30 stopni C°
- Nie suszyć w suszarce.

2. Zdejmowanie pokrowca.

- Rozpiąć główną klamrę bezpieczeństwa.
- Wyjąć poduszkę z wkładką korekcyjną.
- Przełożyć pasy szelkowe i pas krokowy przez otwory w pokrowcu.
- Zdjąć pokrowiec.

3. Zakładanie pokrowca

- Przełożyć pasy szelkowe i pas krokowy przez otwory w pokrowcu.
- Założyć pokrowiec.
- Przełożyć pasy szelkowe przez otwory w poduszce z wkładką korekcyjną.
- Zapiąć główną klamrę bezpieczeństwa.

V. Gwarancja

- Gwarancji udziela się na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
- Gwarant zapewnia Nabywcy dobrą jakość i prawidłowe działanie wyrobu pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.
- Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
- W przypadku wystąpienia wad należy zwrócić się do punktu sprzedaży detalicznej z wyrobem, oryginalną kartą gwarancyjną podpisaną przez sklep i paragonem lub dowodem zakupu.

Nie udziela się gwarancji:

- Wyrób nie został dostarczony producentowi w komplecie z oryginalnym dowodem zakupu.
- Uszkodzenia są spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub konserwacją, przeprowadzoną niezgodnie z instrukcją obsługi.
- Naprawy produktu wykonywane były przez osoby trzecie.
- Stwierdzono uszkodzenie lub usunięcie numeru seryjnego, znajdującego się na siedzisku.



42-130 Wręczyca Wielka, ul.Łukaszewicza 172
tel.: 034 317 06 73, fax: 034 319 24 47
e-mail: info@berber.pl
www.berber.pl
POLAND